

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: **CELOWNIK KLIMATOROWY
WALTHER RS55**

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

CELOWNIK KOLIMATOROWY WALTHER RS55



broń.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

PRZED UŻYCIEM CELOWNIKA KOLIMATOROWEGO ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!

WSTĘP

Prezentowany celownik kolimatorowy jest urządzeniem celowniczym z prostym układem elektronicznym. Kolimator zastępuje tradycyjną muszkę i szczerbinkę. Patrząc przez zamontowany na pistolecie kolimator widzimy kolorową kropkę, która jest wyświetlana na soczewce celownika. Podczas celowania kropka ta musi się znaleźć na obiekcie do którego celujemy.

**UWAGA! NIGDY NIE NALEŻY SPOGLĄDAĆ PRZEZ KOLIMATOR
BEZPOŚREDNIO W KIERUNKU SŁOŃCA ANI INNYCH
PRZEDMIOTÓW EMITUJĄCYCH JASNE ŚWIATŁO.
NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECENIA MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE WZROKU. USZKODZENIE WZROKU BYWA
CZĘSTO BEZBOLESNE W ZWIĄZKU Z CZYM NIE JESTEŚMY W
STANIE ODCZUĆ ŻADNYCH OBRAŻEŃ.**

MONTAŻ

W celu zamontowania celownika kolimatorowego na szynie pistoletu należy najpierw poluzować śruby montażowe celownika i umieścić go na szynie pistoletu. Następnie należy dokręcić śruby montażowe zwracając uwagę na to, aby nie były one zbyt mocno zaciśnięte, gdyż może spowodować to uszkodzenie kolimatora.



**UWAGA! MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY OKULAREM
CELOWNIKA KOLIMATOROWEGO A OKIEM POWINNA WYNOŚIĆ
MINIMUM 7.5 CM**

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia
9. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
12. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.


WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI SPOWODUJĄ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL-Servisco na koszt firmy Kolter.

OBSŁUGA CELOWNIKA KOLIMATOROWEGO

Regulacja jasności

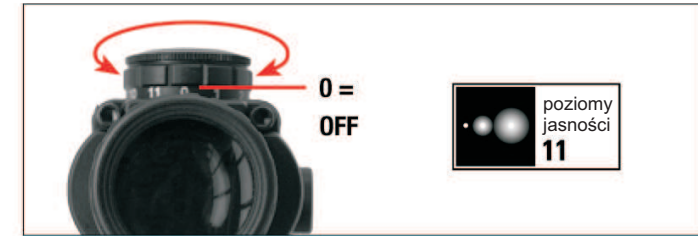

Regulacja w pionie i poziomie

Odkręć zakrętki ochronne



Regulacja krzyża



Regulacja pionowa

Jeśli punkt trafienia jest zbyt nisko, należy kręcić pokrętką do regulacji pionowej w kierunku strzałki UP.

Regulacja pozioma

Jeśli punkt trafienia jest zbyt po lewej, należy kręcić pokrętką do regulacji poziomej w kierunku strzałki R.

W przypadku gdy punkt trafienia jest po prawej stronie lub zbyt wysoko od środka krzyża, należy kręcić w przeciwnych kierunkach.

Po zakończeniu regulacji należy zakręcić zakrywki ochronne.

KONSERWACJA

Obudowę urządzenia należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki a w przypadku konieczności wyczyszczenia soczewki kolimatora należy zastosować delikatny pędzelek bądź specjalistyczny płyn do czyszczenia soczewek dostępny w sklepach fotograficznych. Nie należy dopuścić do zamoczenia urządzenia.

UWAGA ! MODYFIKOWANIE URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ JEGO USZKODZENIE LUB SPOWODOWAĆ JEGO NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE.



Regulacja w pionie



Regulacja w poziomie



Wymiana baterii



Otwórz pokrywkę gniazda baterii (np. przy pomocy monety)



Wymień baterię. Zwróć uwagę na polaryzację.



Zamknij pokrywkę gniazda baterii

Dane techniczne:

powiększenie:

x3

średnica obiektywu:

32mm

waga (z montażem):

384g

długość:

144mm

ustawienie paralaksy:

10m

zasilanie: bateria

CR 2032

siatka celownicza:

krzyż z markowaniami odległości