


CZ 75 KADET



①

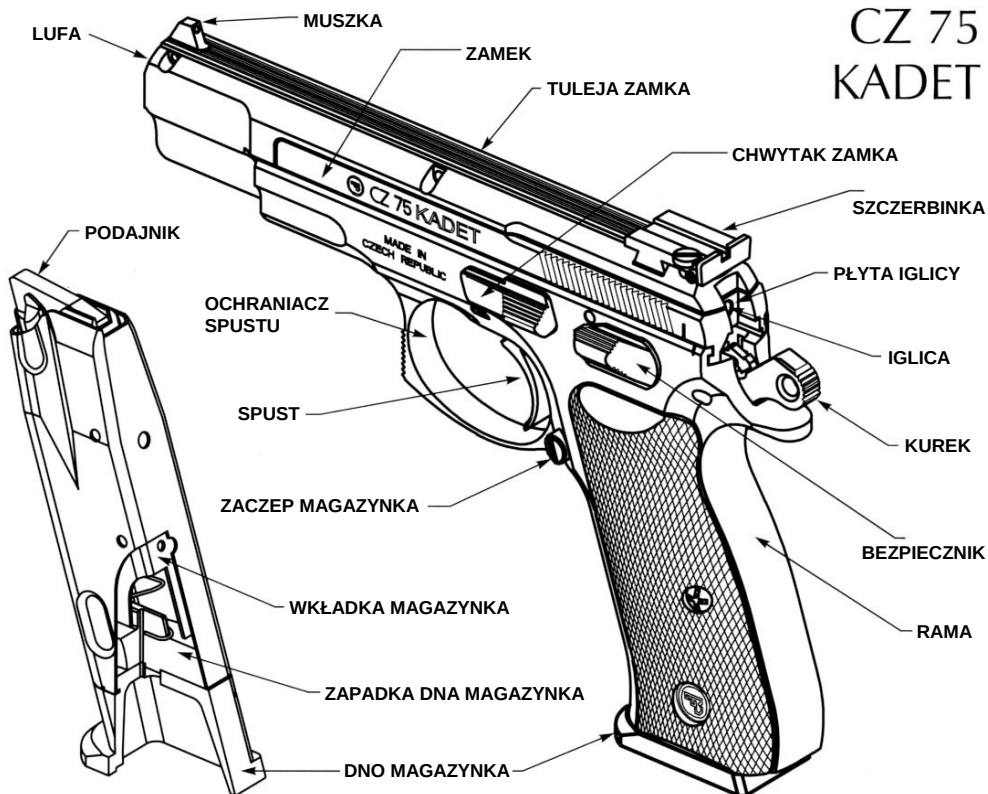

②



③

Zanim rozpoczniecie posługiwać się pistoletem, zaznajomcie się z niniejszą instrukcją, zwłaszcza z następującymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Nie prawidłowe oraz niestaranne posługiwanie się pistoletem może spowodować nieumyślny wystrzał, którego wynikiem może być zranienie, śmierć albo szkoda na majątku. Te same skutki mogą spowodować samowolne obróbki, korozja albo stosowanie nie przepisanych albo uszkodzonych nabojów. W takich przypadkach nie może producent ponosić odpowiedzialność za powstałe skutki.

Zanim pistolet oddano do sprzedaży, pistolet sprawdzono, starannie skontrolowano oraz zapakowano. CZ nie może kontrolować posługiwanie się pistoletem po wyekspediowaniu pistoletu z zakładu. Dla tego, przy zakupie pistoletu tego sprawdźcie, czy nie jest nabity i uszkodzony.

Niniejsza instrukcja miała być zawsze załączona do pistoletu, i w razie, kiedy pistolet komuś pożyczycie albo sprzedacie.

TREŚĆ

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
TERMINOLOGIA I OPIS PISTOLETU	4
INSTRUKCJE UŻYCIA	5
Amunicja	5
Wyjęcie magazynka	5
Załadowywanie magazynka	5
Nabijanie pistoletu	5
Przebijanie w ciągu strzelania	5
Rozładowywanie pistoletu	6
Zabezpieczenie pistoletu	6
Nastawienie celowników	6
INSTRUKCJE DLA UTRZYMANIA	7
Rozebranie w celu czyszczenia	7
Demontaż iglicy	7
Demontaż magazynka	7
Czyszczenie pistoletu	8
Czyszczenie odwiertu i komory nabojoyej	8
Czyszczenie pozostałych części pistoletu	8
Konserwacja	8
USUWANIE DEFECTÓW	9
WYOBRAŻENIE I WYKAZ CZĘŚCI	10
INSTRUKCJA DLA DOPASOWANIA	12
DANE TECHNICZNE	14
WYKAZ OBRAZKÓW	14

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Dotrzymujcie instrukcje bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa Waszego oraz bezpieczeństwa pozostałych.

1. Zawsze posługujcie się swoim pistoletem jako z nabitym.
2. Nigdy nie celujcie pistoletem do czegokolwiek, do czego nie chcecie strzelać.
3. Nikomu nie wierzcie, że pistolet nie jest nabity.
4. Zanim pistolet odłożycie, albo oddacie innej osobie, zawsze sprawdzajcie, czy nie jest nabity.
5. Pistolet ukrywajcie nie nabity, z kurkiem w położeniu przednim.
6. Nigdy nie używajcie pistoletu do innych celów, niż do strzelania.
7. Nabity pistolet nigdy nie zostawiajcie bez dozoru.
8. Przed nabijaniem pistoletu sprawdźcie, czy odwiert lufy, komora oraz zamek są czyste i bez przeszkód. Pistolet zanieczyszczony od strzelania jak najszybszej wyczyścicie.
9. Używajcie tylko czystej, suchej, oryginalnej - fabrycznie wytworzonej amunicji wysokiej jakości, w dobrym stanie, stosownej do kalibru waszego pistoletu.
10. Przed strzelaniem oraz w ciągu strzelania nie pijcie napojów alkoholowych oraz nie używajcie narkotyków.
11. W ciągu strzelania stosujcie ochraniacze słuchu oraz ochronne okulary do strzelania.
12. Jeżeli pistolet jest nabity i naciągnięty, miejcie bezpiecznik w położeniu zabezpieczone do momentu przygotowania do strzelania. Przy odbezpieczaniu celujcie w przestrzeń bezpieczną.
13. Nie blokujcie okienko do wyrzucania łusek i dbajcie, żeby nikt nie przeszkadzał w kierunku wyrzucanej łuski.
14. Nigdy nie naciskajcie na spust, ani nie wstawiajcie palce w ochraniacz spustu, dopóki nie celujecie do celu i nie jesteście przygotowani do strzelania.
15. Zanim naciśniecie spust, jeszcze raz skontrolujcie wasz cel oraz przestrzeń za celem. Pocisk może lecieć naprze strzał albo obok waszego celu jeszcze kilka setek metrów.
16. Nigdy nie strzelajcie na lustro wody albo twardą powierzchnię, jako kamień.
17. Nie strzelajcie z pistoletu w bliskości zwierzęta, jeżeli nie jest wytresowane na hałas ten.
18. Jeżeli trzymacie pistolet, nie ulegajcie „grubym żartom“.
19. Niewypał: W razie, kiedy nie dojdzie do wystrzału, trzymajcie pistolet wycelowany do celu albo w bezpieczną przestrzeń i poczekajcie trzydzieści sekund. Jeżeli doszło do opóźnionego zapłonu, nabój do trzydzieści sekund wystrzelili. Jeżeli do wystrzału nie dojdzie, wyjmijcie magazynek, wyjmijcie nabój z lufy i sprawdźcie spłonkę. Jeżeli odcisk iglicy na spłonce jest słaby, obok środka albo żaden, dajcie pistolet, przed dalszym strzelaniem, sprawdzić przez wykwalifikowanego rusznikarza.
20. Przed czyszczeniem, składowaniem albo transportem zawsze sprawdźcie, czy wasz pistolet nie jest nabity.
21. Pistolet oraz amunicję ukrywajcie w oddzielnej i zamkniętej przestrzeni obok zasięga i widoku dzieci oraz osób niepowołanych.

22. Nigdy nie przerabiacie elementy pistoletu. W ważny sposób możecie naruszyć prawidłową funkcję pistoletu albo jego pewność.
23. Pamiętajcie, że korozja, używanie wadliwych nabojów, spadek pistoletu na twardą powierzchnię albo inne „grube posługiwanie się” może spowodować uszkodzenie, które nie musi być od pierwszego poglądu widoczne. Jeżeli dojdzie do czegoś takiego, dajcie pistolet sprawdzić przez wykwalifikowanego rusznikarza.

TERMINOLOGIA I OPIS PISTOLETU

Nazwy podstawowych części pistoletu stosowane w niniejszej instrukcji podane są na obrazku 1 na wewnętrznej stronie okładki. Nazwy wszystkich części pistoletu podano w rozdziale *Wyobrażenie i wykaz części*.

Przy czytaniu instrukcji otwórzcie przegięte kartki okładki, żeby można było ciągle obserwować ilustracje obrazki wydrukowane na ich wewnętrznych stronach.

System wymienny CZ 75 KADET jest samodzielnym wyposażeniem pistoletu CZ 75/85, które umożliwia strzelanie nabojami kalibru .22LR. Dostarczany jest w niżej wymienionych wariantach:

1. Samodzielny kompletny adapter, który można stosować po dopasowaniu odpowiadających przestrzeni tulei zamka łącznie z ramą dowolnego pistoletu CZ 75/85.
2. Pistolet CZ 75/85 Kadet kalibru .22 LR.
3. Komplet pistoletu CZ 75/85 (kaliber 9 mm Luger, 9x21 albo .40 S&W) z adapterem CZ 75/85 Kadet kalibru .22 LR.

Między charakterystyczne właściwości wszystkich wariantów należy:

- wygodne trzymanie w każdej ręce
- dobre wyniki przy strzelaniu instynktowym (bez celowania)
- niski opór spustu
- wysoka ścisłość strzelania
- wysoka żywotność
- wysoka pewność
- łatwo nastawne otwarte celowniki
- stosowność do ćwiczenia COMBAT strzelania

INSTRUKCJE UŻYCIA

Amunicja

Stosujcie wyłącznie naboje standardowe fabrycznie wykonane, odpowiadającego kalibru, które odpowiadają przepisom CIP Międzynarodowa organizacja dla sprawdzania ręcznych broni palnych oraz amunicji) albo SAAMI (amerykańska norma dla broni oraz amunicji). Stosowanie innych nabojów może spowodować defekty funkcjonalne, uszkodzenie broni albo zranienie strzelca.

Wyjęcie magazynka

Chwycie pistolet w prawą (lewą) rękę i kciukiem (pośrednikiem) ściśnijcie zaczep magazynka i drugą ręką wyciągnijcie magazynek z ramy pistoletu.

Załadowywanie magazynka

Chwycie magazynek w rękę wylotem na górę. Połóżcie nabój na przednią część podajnika (obr. 2) i naciśnijcie na dół i do tyłu, dopóki nie dotknie się tylnej części magazynka. Następny nabój umieśćcie na poprzedni i włóżcie w ten sam sposób. Jeżeli w magazynku znajduje się już większa ilość nabojów, jest stosowne kciukiem ręki trzymającej magazynek trochę nacisnąć słupek nabojów.

Ilość nabojów w magazynku możecie obserwować przez otwory kontrolne w ścianach magazynka. Nie próbujcie przekroczyć pojemności magazynka - może dojść do wadliwego podania pierwszego naboju do komory.

Nabijanie pistoletu

PODCZAS NABIJANIA WYCELUJCIE PISTOLET W BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ!

Zasuńcie pełny magazynek w pistolet i sprawdźcie, czy zatrzymany jest przez zaczep magazynka.

Chwycie pistolet jedną ręką za rękojeść, kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki chwycie wręgowaną część zamka. Zamek pociągnijcie w kierunku do tyłu do oporu i wypuśćcie (obr. 3). Przy tym odwiedzie się kurek i do komory zasunie się nabój. Teraz pistolet przygotowany jest do strzelania. Jeżeli nie zamierzacie bezpośrednio strzelać, zabezpieczcie pistolet w niektórych z sposobów podanych dalej w części *Zabezpieczenie pistoletu*.

Przebijanie w ciągu strzelania

Po wystrzeleniu ostatniego naboju zostaje zamek w położeniu tylnym. Wyjmijcie pusty magazynek i zasunie napełniony. Ręką, którą strzelacie ściśnijcie chwytak zamka w kierunku na dół (obr. 4), albo drugą ręką pociągnijcie zamek do tyłu i wypuśćcie (obr. 3).

Pistolet znów jest nabity i przygotowany do strzelania.

Rozładowywanie pistoletu

CELUJCIE W PRZESTRZEŃ BEZPIECZNĄ!

- wyjmijcie magazynek
- naciągnijcie zamek i przekonajcie się, że nabój z komory był wyciągnięty i wyrzucony
- wypuśćcie zamek do przodu
- naciśnijcie spust (wyrzuta pewności)

Zabezpieczenie pistoletu

Przesuńcie bezpiecznik w kierunku do góry w położenie zabezpieczone (obr. 5), do zakrycia znaku czerwonego. W taki sposób zablokujecie mechanizm spustowy oraz zamek, że nie jest możliwe naciśnięcie spustu ani ruszać zamkiem. W ten sposób można zabezpieczyć pistolet tylko przy odwiedzionym kurku, i dla tego stosuje się przede wszystkim przy krótkoterminowym przerwaniu strzelania.

Oprócz opisanego sposobu można pistolet z nabojem w komorze wprowadzić w stan bezpieczny, w którym przygotowany jest do natychmiastowego strzelania w niżej opisany sposób:

Nabijcie pistolet, chwycicie za rękojeść, WYCELUJCIE W PRZESTRZEŃ BEZPIECZNĄ, kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki mocno chwycicie kurek (obr. 6), naciśnijcie spust i kurek powoli przesuwajcie w kierunku do przodu, dopóki nie oprze się o płytę iglicy. Uwolnijcie spust. Czynność tą wykonywajcie bardzo ostrożnie, żeby nie doszło do wystrzału niechcącego! Polecamy ją z góry przeciwłożyć bez naboju.

W stanie tym pistolet jest bezpieczny dla zwykłej manipulacji i jednocześnie przygotowany jest do natychmiastowego użycia. Pistolet celowo nie można zabezpieczyć, żeby gotowość pistoletu nie można było unicestwić przez przypadkowe zabezpieczenie bezpiecznika.

Pamiętajcie, najbezpieczniejsze zabezpieczenie pistoletu jest jej rozładowanie i ułożenie na bezpiecznym miejscu!

Nastawienie celowników

Pistolet zastrzelono przez producenta na odległość 25 m tak, że środkowy punkt trafienia w przybliżeniu zgadza się z punktem celowym.

Korekcję wysokościową oraz do stron można wykonać za pomocą mikrometrycznych śrub szczerbinki nastawnej (obr. 7). Śruba dla korekcji wysokościową oznaczona jest strzałką i literami UP (na górę), śruba dla korekcji do stron oznaczona jest strzałką i literą R (RIGHT = do prawa). UWAGA - dla korekcji przeznaczona jest prawe zakończenie śruby. Zakończenie lewe umyślnie posiada węższy wrąb, żeby możliwe nie było wsadzić w wrąb załączony śrubokręt. Obracanie śrubami ustalane jest przez kulki resorowane i rozdzielone na kilka wycinków. Obrócenie śruby o jeden wycinek przesunie punkt celowania w odległości 25 m o ca 0,7 cm.

NOTATKA

Nie strzelajcie z pistoletu zbyt często na próżno (bez naboju), żeby nie doszło do uszkodzenia brzegu komory nabojoyej.

INSTRUKCJE DLA UTRZYMANIA

Rozebranie w celu czyszczenia

WYCELUJCIE W PRZESTRZEŃ BEZPIECZNĄ!

1. Wyjmijcie magazynek. Pistolet z zasuniętym magazynkiem nie można rozebrać!
2. Odbezpieczcie bezpiecznik, żeby można było ruszać zamkiem.
3. PRZEKONAJCIE SIĘ, ŻE W KOMORZE NIE JEST OBECNY NABÓJ!
4. Odchylcie kurek trochę do tyłu i uwolnijcie go tak, żeby chwycony został na zębie bezpieczeństwa. W stanie tym jest manipulacja następna najłatwiejsza.
5. Lewą ręką obejmijcie tuleję zamka, prawą ręką przesunąć zamek kawałek do tyłu tak, żeby kreski w tylnej części ramy i zamka wyrównały się. Kciukiem lewej ręki przytrzymajcie zamek w położeniu tym (obr. 8).
6. TRZYMAJCIE KRESKI WYRÓWNANE i z strony prawej naciśnijcie (stuknijcie) chwytak zamka, naprz. dnem magazynka. Wyjmijcie chwytak zamka z lewej strony.
7. Cały adapter wysuńcie do przodu.
8. Z adaptera wyjmijcie sprężynę powrotną z prowadnicą i w końcu wysuńcie zamek.

Dotąd wykonane rozebranie wystarczające jest dla utrzymania zwyczajnego. Po wystrzeleniu dużej ilości nabojęw demontujcie również iglicę oraz magazynek.

Demontaż iglicy

Za pomocą stosownego przedmiotu naciśnijcie koniec iglicy pod poziom płyty iglicy i wysuńcie płytę ca o 2 mm w kierunku na dół (obr. 9). Następnie przytrzymajcie nad płytą iglicy kciuk, żeby nie doszło do wyrzucenia iglicy z zamka i drugą ręką wysuńcie płytę iglicy zupełnie z zamka. Przy demontażu tym postępujcie bardzo ostrożnie, ponieważ po wyrzuceniu iglicy może dojść do jej zgubienia, albo może spowodować zranienie.

Jeżeli posiadacie pistolet z iglicą blokową, powierzcie demontażem oraz wyczyszczeniem iglicy warsztat fachowy.

Demontaż magazynka

Przez otwór w dnie magazynka naciśnijcie zapadkę dna i dno magazynka wysuńcie ca o 5 mm do przodu. Następnie przytrzymajcie nad dnem kciuk w celu przytrzymania sprężyny i drugą ręką wysuńcie dno z listew prowadzących. Przy demontażu tym postępujcie bardzo ostrożnie, żeby nie doszło do zranienia przez wyrzuconą sprężynę.

UPRZEDZENIE:

Nie demontujcie żadne dalsze części pistoletu. Jeżeli sądzą, że pistolet wymaga nastawienia albo naprawy, powierzcie go warsztatowi fachowemu!

Czyszczenie pistoletu

Pistolet czyścić

- po każdym posługiwaniu się
- po każdym zwilgotnieniu
- jak najwcześniej po strzelaniu
- w umiarkowanych warunkach klimatycznych najmniej raz w roku
- w skomplikowanych warunkach klimatycznych najmniej raz w miesiącu

Czyszczenie odwiertu i komory naboowej

Jeżeli z pistoletu nie strzelano, albo wystrzelono tylko kilka nabołów, wycierajcie odwiert oraz komorę naboową suchą szmatą nawleczoną w wycior.

Jeżeli odwiert jest bardzo zanieczyszczony, nanieście za pomocą szczoteczki do odwiertu oraz komory roztwór do czyszczenia, zostawcie działać ca 10 minut (doba działania może się u różnych środków do czyszczenia odróżniać) i za pomocą szczoteczki odwiert oraz komorę wyczyśćcie. Wysuszenie odwiert oraz komorę naboową za pomocą suchej szmatki i skontrolujcie, czy usunięto wszystkie spaliny. W razie potrzeby postępowtarzajcie.

Wycior oraz szczoteczkę zasuwasjcie w lufę z strony komory, żeby nie doszło do uszkodzenia wylotu lufy. Szczoteczkę przeciskajcie przez całą lufę zanim zmienicie kierunek ruchu. Jeżeli zmienicie kierunek ruchu z szczoteczką w lufie, może dojść do zacięcia się szczoteczki w lufie.

Czyszczenie pozostałych części pistoletu

Pozostałe części pistoletu czyśćcie za pomocą suchej szmatki, starej szczoteczki do zębów, szczoteczki mosiężnej albo skrobaczki drewnianej. Do czyszczenia możecie stosować i olej do konserwowania albo naftę. Zasadniczo nie stosujcie roztwór przeznaczony do czyszczenia odwiertu. Roztwór ten może zostać w szczelinach między pojedynczymi częściami i po dłuższej porze spowodować korozję.

Przekonajcie się, czy resztki szmatki albo szczeciny z szczoteczki nie zostały utknięte w żadnej części pistoletu.

Konserwacja

Po wyczyszczeniu do sucha posmarujcie odwiert, komorę naboową oraz wszystkie przystępne części szmatką zwilżoną olejem do konserwowania, albo zastosujcie olej w rozpylaczu. Zbyswający olej wytrzyjcie.

Przed strzelaniem wytrzyjcie odwiert do sucha. Jeżeli używacie pistolet przy niskich temperaturach, usuńcie olej z wszystkich przystępnych części, albo zastosujcie smar specjalny, przeznaczony do takich warunków.

Wazelinę do konserwowania stosujcie tylko dla długoterminowego składowania w skomplikowanych warunkach klimatycznych i przed posługiwaniem się pistoletem dokładnie ją usuńcie.

USUWANIE DEFEKTÓW


Przy prawidłowym posługiwaniu się oraz utrzymaniu prawdopodobieństwo powstania defektów jest minimalne. Jeżeli stan ten wchodzi, postępujcie według następujących instrukcji.

UWAGA - jeżeli pojawi się przy strzelaniu defekt funkcji, nadwyzwyczajnie podwyższa się prawdopodobieństwo niechcącego wystrzału. Dla tego przy usuwaniu defektu konsekwentnie dotrzymujcie z góry podane instrukcje bezpieczeństwa. Ciągłe celujcie w przestrzeń bezpieczną, nie obracajcie pistolet naprzeciwko siebie ani naprzeciwko innym osobom, nie wkładajcie ręki przed wylot lufy!

Defekt	Prawdopodobna przyczyna	Sposób usunięcia
Nie podanie naboju do komory albo nie domknięcie zamka	Magazynek nie jest dostatecznie zasunięty albo jest uszkodzony. Broń albo naboje są zanieczyszczone albo bardzo posmarowane. Zastosowanie nie stosownych nabojów Brzeg komory nabojowej jest uszkodzony.	Należyście zasunąć magazynek albo zastosujcie inny. Wyczyśćcie broń oraz naboje do sucha, ewentualnie lekko posmarujcie. Stosujcie tylko polecane naboje - patrz część <i>Amunicja</i> Remontem powierzcie warsztat fachowy.
Niewypał	Stosowany nabój jest wadliwy. Zanieczyszczony otwór iglicy albo nie stosowny smar przy niskiej temperaturze.	Znów naciśnijcie spust. Jeżeli nie dojdzie do wystrzału, postępujcie według punktu 19 instrukcji bezpieczeństwa Demontujcie i wyczyśćcie iglicę, ewentualnie stosujcie smar dla niskich temperatur
„Słaby strzał“ połączony z nie wyrzuceniem łuski	Spłonkę aktywowano, lecz w łusce nie było prochu.	Rozładowujcie broń i przekonajcie się, czy w lufie nie został pocisk. Ewentualny dalszy wystrzał mógł by spowodować uszkodzenie lufy!
Nie wyrzucenie	Zanieczyszczona komora nabojowa, wyrzutnik albo amunicja, ewentualnie zastosowanie nie stosownego smaru przy niskiej temperaturze.	Wyczyśćcie pistolet do sucha, ewentualnie lekko posmarujcie stosownym smarem. Stosujcie nową czystą amunicję.

Jeżeli defekt nie można usunąć w żaden z wyżej wymienionych sposobów, powierzcie pistolet do przeglądu oraz naprawy w warsztat fachowy.

WYOBRAŻENIE I WYKAZ CZĘŚCI

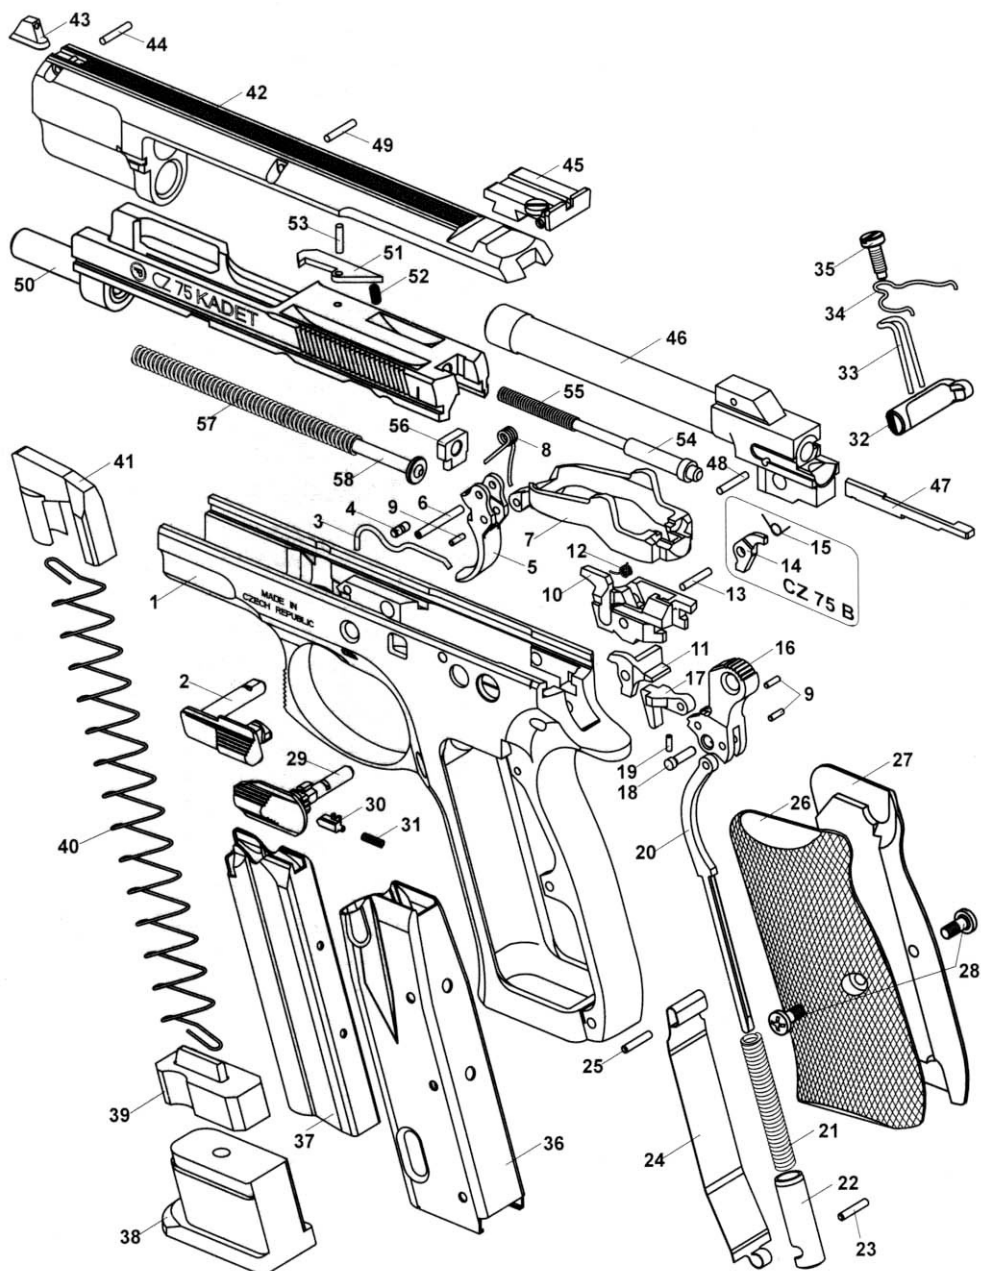

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Rama | 30 Zapadka bezpiecznika |
| 2 Chwytek zamka | 31 Sprężyna zapadki bezpiecznika |
| 3 Sprężyna chwytaka zamka | 32 Zaczep magazynka |
| 4 Kołek sprężyny chwytaka zamka | 33 Sprężyna zaczepu magazynka |
| 5 Spust | 34 Sprężyna cięgła spustu |
| 6 Sworzeń spustu | 35 Śruba sprężyny zaczepu magazynka |
| 7 Cięgło spustu | 36 Płaszcz magazynka |
| 8 Sprężyna spustu | 37 Wkładka magazynka |
| 9 Sworzeń (3x) | 38 Dno magazynka |
| 10 Wyrzutnik | 39 Zapadka dna magazynka |
| 11 Chwytek kurka | 40 Sprężyna magazynka |
| 12 Sprężyna chwytaka kurka | 41 Podajnik |
| 13 Sworzeń chwytaka kurka | 42 Tuleja zamka |
| 14 Dźwignia blokady | 43 Muszka |
| 15 Sprężyna dźwigni blokady | 44 Kołek muszki |
| 16 Kurek | 45 Szczerbinka nastawna |
| 17 Przerywacz | 46 Lufa |
| 18 Sworzeń kurka | 47 Wyrzutnik adaptera |
| 19 Kołek bezpieczeństwa sworznia kurka | 48 Kolek |
| 20 Tyczka sprężyny udarowej | 49 Kolek lufy |
| 21 Sprężyna udarowa | 50 Zamek |
| 22 Korek sprężyny udarowej | 51 Wyciągacz |
| 23 Kołek korka sprężyny udarowej | 52 Sprężyna wyciągacza |
| 24 Hamulec magazynka | 53 Sworzeń wyciągacza |
| 25 Kołek hamulca magazynka | 54 Iglica |
| 26 Okładzina lewa | 55 Sprężyna iglicy |
| 27 Okładzina prawa | 56 Płyta iglicy |
| 28 Śruba okładziny - 2x | 57 Sprężyna powrotna |
| 29 Bezpiecznik | 58 Prowadnica sprężyny powrotnej |

Producent zastrzega sobie prawo wykonania zmian, które uważa za niezbędne dla ulepszenia swoich modeli albo dla dogodzenia wymaganiom charakteru produkcyjnego albo handlowego.


INSTRUKCJA DLA DOPASOWANIA

Dopasowanie adaptera do pistoletu CZ 75/85 powierzyć autoryzowanemu rusznikarzowi albo bezpośrednio zakładowi produkcyjnemu.

Wszystkie manipulacje w ciągu dopasowywania wykonywajcie wyłącznie z pistoletem rozładowanym.


Wystrzegajcie się strzelaniu na próżno. Zabronicie tak uszkodzeniu brzegu komory nabojejowej.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz wysokiej dokładności strzelania jest konieczne dopasować adapter CZ 75 Kadet w rowki prowadzące ramy pistoletu, w którym adapter będzie stosowany, z luzami minimalnymi. Postęp prac opisany jest niżej.

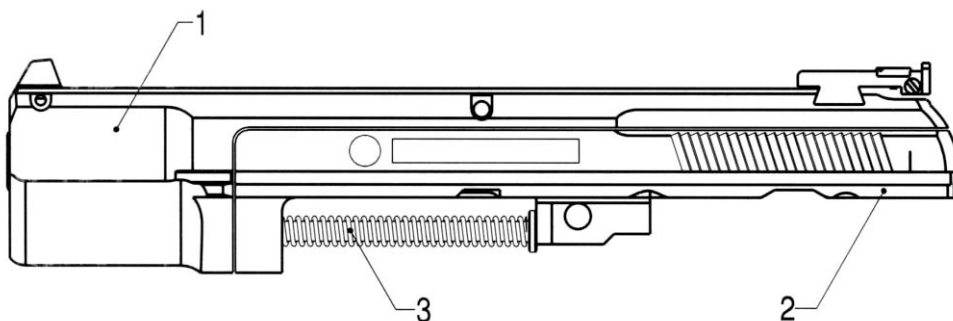


Obr. 10

1. Zdejmijcie zamek pistoletu w sposób zwykły przy czyszczeniu broni.
2. Przygotujcie adapter do montażu.
 - wyjmijcie sprężynę powrotną **3** z pręcikiem prowadzącym (obr. 10) ściśnięciem sprężyny z pręcikiem w kierunku do wylotu lufy i następnym wychyleniem i wyciągnięciem z zamka **2**
 - zamek **2** wysuńcie w położenie tylne i wyjmijcie w kierunku prostopadłym do osi lufy. Przy tym dbajcie, żeby nie doszło do uszkodzenia wyrzutnika **4** (obr. 11).
3. Przestrzeń **A** adaptera (obr. 11) piłowaniem przystosujcie szerokości rowka prowadzącego w ramie pistoletu w miejscu ułożenia lufy tak, żeby luz między lufą i ramą był co najmniej.
4. Dopasujcie przestrzeń **B** opiłowaniem nadkładu na tulei zamka z tej strony, gdzie jest to potrzebne tak, żeby można było zasunąć tuleję zamka w miejscu **B** w rowki ramy pistoletu z luzem minimalnym, który jednak umożliwić musi łatwy montaż oraz demontaż adaptera w ramę pistoletu. Przekonajcie się, czy chwytak zamka można zupełnie zasunąć w ramę pistoletu z nasadzoną adapterem.

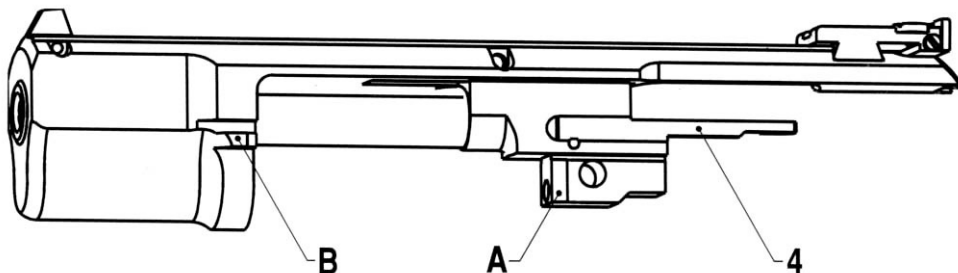

Obr. 11

5. Skompletujcie adapter w sposób odwrotny, niż podane jest w punkcie 2 niniejszej instrukcji.
6. Skompletowany adapter nasuńcie w ramę pistoletu w sposób podobny jako zamek oryginalny tak, żeby otwór w dolnej części lufy zgodny był z otworem dla chwytaka zamka w ramie pistoletu.
7. Wstawcie chwytak zamka w otwór przygotowany według punktu 6 tak, żeby sworzeń chwytaka zamka zasięgał w otwór przeciwny w ramie.
8. Odwiedźcie kurek na ząb zabezpieczający albo w położenie tylne. Zamek **2** posuńcie do tyłu tak, żeby kreski na lewej stronie ramy i zamka znajdowały się naprzeciwko siebie (obr. 7). Stuknięciem zasuńcie chwytak zamka do oporu.
9. Ostrożnie wypuśćcie kurek w położenie przednie.
10. Naciągnięciem zamka **2** w położenie tylne przekonajcie się o wolnym ruchu zamka oraz o prawidłowym działaniu mechanizmu spustowego. Przy spuszczeniu na próżno przytrzymujcie kurek, żeby nie uderzył całą energią na iglicę.
11. W komorę nabojoową włożcie wystrzeloną łuskę, zamknijcie zamek, kurek zostawcie odwiedzony i sprawdźcie, czy można pistolet zabezpieczyć. Jeżeli nie, opijcie kant **C** (obr. 12).

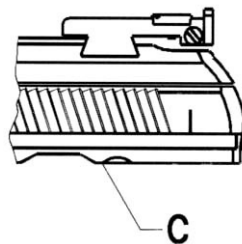

Obr. 12

DANE TECHNICZNE

Typ		CZ 75 KADET	ADAPTER CZ 75
Kaliber		22 LR	.22 LR
Długość ogólna	[mm]	206	187
Wysokość	[mm]	139	41
Szerokość (*zależna od typu okładzin)	[mm]	~35 *	23,5
Masa	[g]	1080	475
Masa pustego magazynka	[g]	130	130
Długość lufy	[mm]	124	124
Odległość muszki od szczerbinki	[mm]	165	165
Pojemność magazynka	[nabojów]	10	10

WYKAZ OBRAZKÓW

1. Terminologia głównych części
2. Załadowywanie magazynka
3. Naciągnięcie zamka
4. Wypuszczenie zamka z „gotowości do strzelania” naciągnięciem chwytaka zamka
5. Zabezpieczenie pistoletu
6. Wypuszczanie kurka w położenie spoczynku
7. Mikrometrycznie nastawna szczerbinka
8. Przygotowanie pistoletu do demontażu
9. Demontaż iglicy
10. Główne części adaptera
11. Przestrzeń przeznaczona do dopasowania
12. Opracowanie rowka dla bezpiecznika